

SONY

画像について 「アレッ?」と思ったら



このたびは、ソニーのテレビをお買い上げいただきありがとうございます。
お客様からテレビの画像について、よく寄せられるご質問をまとめてあります。テレビを安全かつ快適にお使いいただくために、お読みください。




横しまが出ていたり(横しまノイズ)、ざらざらとしていたり(スノーノイズ)して、画像がきれいに映らないんだけど?



横しまノイズ

スノーノイズ


電波妨害や接触不良が起きています。アンテナ線が端子にきちんとながっているか、折れたり切れたりしていないかを確認してください。

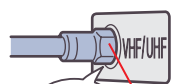

キツッ!
しっかり

付属の
アンテナケーブルを
使ってください。

アンテナ線を他の
電源コードや接続ケーブル
からできるだけ離すと、
きれいに映りますよ。

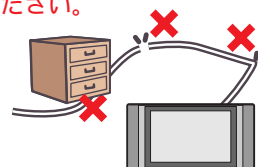

VHF/UHFアンテナのつながりかた

VHF/UHF混合、
またはVHF、
またはUHF



または



壁のアンテナ端子

壁のアンテナ端子の形状により、付属のアンテナ変換アダプターをお使いください。

VHF/UHF用アンテナ接続ケーブル(付属)

アンテナ変換アダプター(付属)

アンテナ変換アダプターをVHF/UHF用アンテナ接続ケーブルにしっかり
ねじ込んでから、壁のアンテナ端子へ差し込んでください。

本機後面の
VHF/UHF端子

VHF/UHF

室内アンテナ、フィーダー線は、特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。



電源を入れてチャンネルを
選んでも、テレビ放送(地
上波)が映らないんだけど?



ザアア...

テレビ放送があるときに、自動チャンネル設定をして
ください。

30秒くらいで、お住まいの地域で受信できるテレビ放送(地上波)
を自動設定し、受信できます。詳しくは、取扱説明書の「チャンネル
を設定する」をご覧ください。



行けっ、
シュート!

アンテナ線と
電源コードのつなが
忘れも再確認ね。

